40 ROUNDS capacity | STEEL BB .177 (4,5 mm) | 88 g CO_2 powered | ACCESSORY rail | 480 fps VELOCITY

WALTHER®

DOUBLE ACTION ONLY system

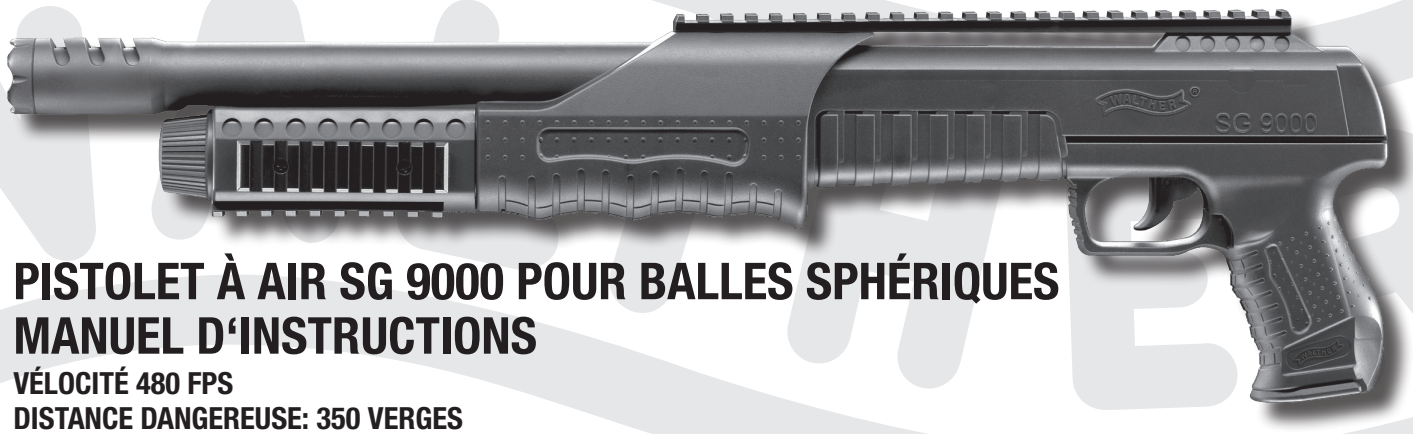

PISTOLET À AIR SG 9000 POUR BALLES SPHÉRIQUES
MANUEL D'INSTRUCTIONS

VÉLOCITÉ 480 FPS
DISTANCE DANGEREUSE: 350 VERGES

CO_2-Pistol, cal. 4,5 mm (.177) BB

⚠AVERTISSEMENT: CETTE ARME N'EST PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE. UNE MAUVAISE UTILISATION OU UNE UTILISATION NON SÉCURITAIRE PEUVENT CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT. CETTE ARME PEUT ÊTRE DANGEREUSE JUSQU'À 350 VERGES (320 MÈTRES).

ÂGÉS 16+

LISEZ COMPLÈTEMENT CE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE. Ce pistolet à air n'est pas un jouet. Traitez-le avec le même respect que celui attribué à une arme à feu. Suivez toujours avec soin les instructions concernant la sécurité contenues dans le manuel du propriétaire et conservez ce manuel dans un endroit sûr pour vous y référer dans l'avenir.

FR **Mode d´emploi 9 - 16**

FR

DÉSIGNATION

EMPLOI

ENTRETIEN

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

⚠ MANIPULATION SÉCURITAIRE D'UNE ARME À AIR

⚠AVERTISSEMENT: CE PISTOLET À AIR PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LISEZ ET SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS. NE CHARGEZ PAS L'ARME AVANT D'ÊTRE PRÊT À TIRER. SI VOUS PLACEZ UN PROJECTILE DANS L'ARME PUIS DÉCIDEZ DE NE PAS TIRER, ENLEVEZ-LE MANUELLEMENT (MANUELLEMENT) OU EN TIRANT VERS UNE CIBLE SÉCURITAIRE. UN PISTOLET À AIR DÉCHARGÉ ET NON ARMÉ, EN POSITION "ON SAFE", EST LE PLUS SÉCURITAIRE. LES ACCIDENTS SE PRODUISENT RAPIDEMENT ET BLESSER MORTELLEMENT UNE PERSONNE EST TERRIBLE. S.V.P.,TIREZ AVEC PRUDENCE.

⚠ATTENTION: CE PISTOLET EST UNE ARME À AIR DE GRANDE PUISSANCE QUI DEVRAIT ÊTRE UTILISÉE PAR DES PERSONNES DE 16 ANS ET PLUS. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DEVRAIENT SUIVRE TOUTES LES LOIS CONCERNANT L'UTILISATION ET LA POSSESSION D'ARMES À AIR.

Vous devriez vous familiariser avec le fonctionnement approprié et sécuritaire de votre arme à air. Les principes de base du fonctionnement sécuritaire d'une arme à air exigent que vous appliquiez toujours les règles suivantes lorsque vous manipulez votre arme.

- Ne pointez jamais l'arme à air vers une personne ou vers tout autre objet vers lequel vous ne désirez pas tirer.
- Considérez toujours le pistolet à air comme chargé et traitez-le avec le même respect que vous accorderiez à une arme à feu.
- Visez toujours dans une DIRECTION SÉCURITAIRE. Gardez toujours le canon de l'arme pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Gardez toujours l'arme à air dans la position "ON SAFE" jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Effectuez toujours une vérification pour vous assurer que le pistolet à air est dans la position "ON SAFE" et déchargé lorsque vous le sortez du remisage ou lorsqu'une autre personne vous le donne.
- Gardez votre doigt loin de la détente et en dehors du pontet jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vous et les personnes qui vous accompagnent devez porter des lunettes de tir afin de protéger vos yeux. Les lunettes conventionnelles pour la lecture ne sont pas des lunettes de tir.
- Si vos lunettes de lecture ou à verres correcteurs ne sont pas des lunettes de sécurité, assurez-vous de porter des lunettes de tir par-dessus vos lunettes conventionnelles.
- Utilisez le bon type et le bon format de munitions comme indiqué sur l'arme à air.
- Ne réutilisez jamais les munitions.
- Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l'eau. Le projectile peut rebondir ou faire un ricochet et frapper quelqu'un ou quelque chose que vous ne voulez pas frapper.
- Placez le pare-balles à un endroit qui sera sécuritaire si le pare-balles vient à être défectueux. Pensez à ce que le projectile pourrait atteindre s'il manquait le pare-balles ou si le pare-balles était défectueux.
- Votre pare-balles devrait être inspecté pour y détecter des signes d'usure avant et après chaque utilisation. Tous les pare-balles s'usent et deviennent défectueux éventuellement. Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée, endommagée ou s'il se produit un ricochet.
- Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre arme à air. Des réparations non autorisées ou des modifications de l'arme à air peuvent être dangereuses et annuleront la garantie.
- Avant de remiser votre arme à air, assurez-vous qu'elle est déchargée, que la bouteille de CO2 est enlevée et qu'elle est dans la position "ON SAFE".

⚠ATTENTION: VOUS ET LES PERSONES QUI VOUS ACCOMPAGNENT DEVEZ PORTER DES LUNETTES DE TIR AFIN DE PROTÉGER VOS YEUX. SI VOUS PORTEZ DES LUNETTES POUR LA VUE, VOUS DEVEZ UTILISER DES LUNETES DE TIR QUI SONT CONÇUES POUR ÊTRE PORTÉES PAR-DESSUS DES LUNETTES CONVENTIONNELLES POUR LA VUE.

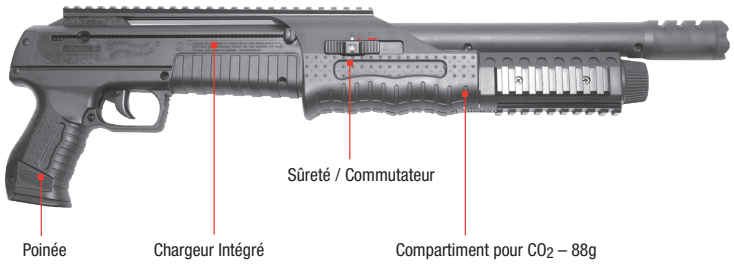

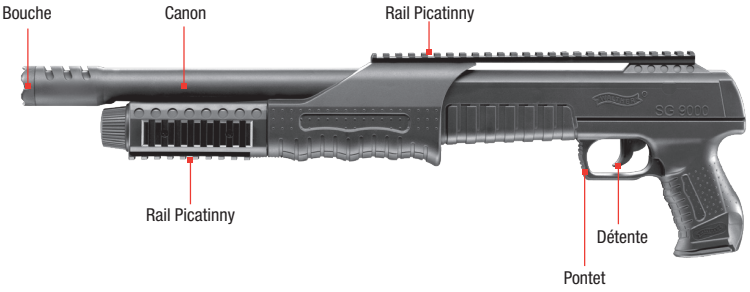

SAFE

Pour placer dans la position "ON SAFE", poussez le levier complètement à gauche, vers la poignée.

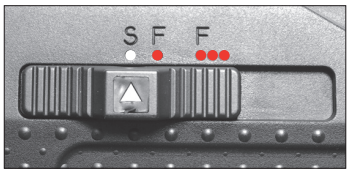

FIRE

Pour placer en mode "Single-shot", poussez le levier vers la droite, un clic vers la bouche du canon.

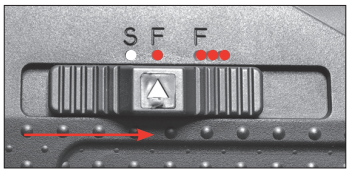

FIRE

Pour placer en mode "Three-shot Burst", poussez le levier vers la droite, deux clics vers la bouche du canon.

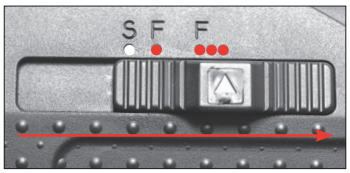

⚠ATTENTION: COMME TOUS LES MÉCANISMES, LE CRAN DE SÛRETÉ D'UN PISTOLET À AIR PEUT FAIRE DÉFAUT. MÊME LORSQUE LE CRAN DE SÛRETÉ EST DANS LA POSITION "ON SAFE", VOUS DEVRIEZ CONTINUER À MANIPULER LE PISTOLET À AIR DE FAÇON SÉCURITAIRE. NE POINTEZ JAMAIS LE PISTOLET À AIR VERS UN OBJET SUR LEQUEL VOUS NE VOULEZ PAS TIRER.

FR INSÉRER ET ENLEVER LES BOUTEILLES DE CO2

• **Assurez-vous** que le pistolet est TOUJOURS déchargé et dans la position "ON SAFE" avant d'insérer et d'enlever une bouteille de CO_2.
• Avant de mettre en place une bouteille de CO_2, mettez une goutte de lubrifiant "RWS Chamber Lube" sur le dessus de la partie étroite de la bouteille de CO_2.
• **N'UTILISEZ JAMAIS** d'outils pour serrer la bouteille. Trop serrer la bouteille peut causer des blessures et endommager l'arme à air.

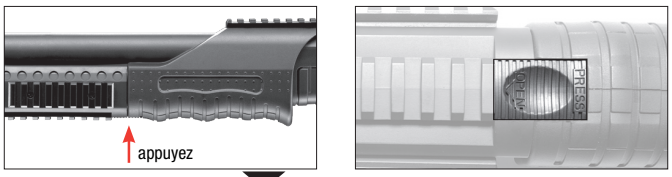

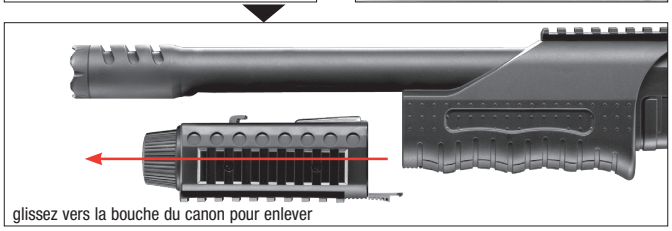

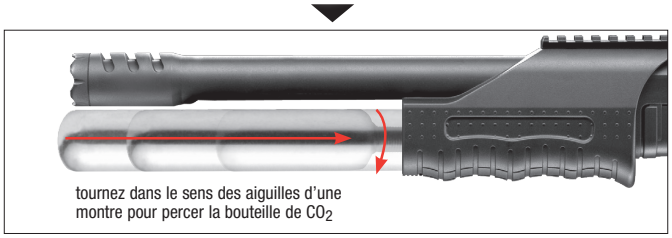

• Avec le pistolet à air déchargé et pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE, placez l'arme "OFF SAFE" et pressez la détente pour tirer. Si le pistolet à air ne produit pas un bruit léger (pop), le CO_2 ne se décharge pas. Replacez l'arme "ON SAFE" et serrez la bouteille de CO_2 un peu plus.
NOTEZ BIEN: Un léger écoulement du CO_2 peut se produire jusqu'à ce que la bouteille soit serrée.
• **ENLEVER UNE BOUTEILLE DE CO_2** - Il est préférable de vider une bouteille de CO_2 en tirant avec une arme à air déchargée, non enrayée, dans une DIRECTION SÉCURITAIRE. Lorsque l'arme à air a perdu toute sa puissance, enlevez le couvercle recouvrant le compartiment de la bouteille de CO_2 et tournez lentement la bouteille de CO_2, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ½ tour et laissez le CO2 restant s'échapper. Lorsque vous n'entendez plus le CO_2 s'échapper, vous pouvez procéder et enlever complètement la bouteille.

⚠AVERTISSEMENT: GARDEZ LES MAINS ET LE VISAGE LOIN DE LA BOUTEILLE DE CO_2. LE GAZ CO_2 S'ÉCHAPPANT EST TRÈS FROID ET PEUT VOUS CAUSER DES BLESSURES GRAVES. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA BOUTEILLE DE CO2 EST VIDE AVANT DE TENTER DE L'ENLEVER DE L'ARME À AIR EN TOURNANT LENTEMENT LA BOUTEILLE DE GAZ JUSQU'À CE QUE VOUS N'ENTENDIEZ PLUS LE CO2 S'ÉCHAPPER.

⚠AVERTISSEMENT: UTILISEZ SEULEMENT DES BOUTEILLES DE CO_2 DE 88g. TOUTE TENTATIVE D'UTILISER D'AUTRES SORTES DE BOUTEILLES DE GAZ PEUT ÊTRE EXTRÊMEMENT DANGEREUSE ET POURRAIT AVOIR COMME RÉSULTAT DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LES GAZ AUTRES QUE LE CO2 PEUVENT CAUSER UNE EXPLOSION OU UN BRIS DU PISTOLET.

NOTEZ BIEN: N'UTILISEZ JAMAIS DE FORCE POUR METTRE EN PLACE OU POUR ENLEVER UNE BOUTEILLE DE CO_2. NE RANGEZ JAMAIS VOTRE PISTOLET À AIR AVEC UNE BOUTEILLE DE GAZ CO_2 À L'INTÉRIEUR. SI VOUS SAVEZ QUE VOUS N'UTILISEREZ PAS VOTRE PISTOLET À AIR POUR UNE PÉRIODE DE TEMPS PROLONGÉE, VIDEZ LA BOUTEILLE DE CO_2 DE FAÇON SÉCURITAIRE ET ENLEVEZ-LA DU PISTOLET À AIR. CETTE PROCÉDURE EST TRÈS IMPORTANTE CAR ELLE PROLONGE LA VIE DES SIÈGES DE VOTRE PISTOLET À AIR.

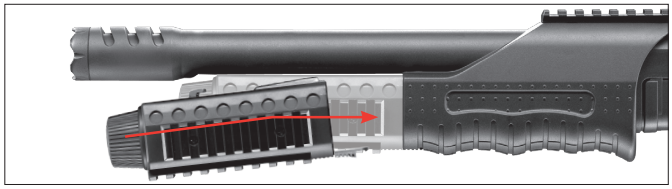

UTILISER ET MANIPULER LES BOUTEILLES DE CO_2

Il est possible que certaines conditions affectent une bouteille de CO_2, ce qui peut avoir un impact sur le rendement de celle-ci. Ces conditions comprennent l'utilisation, l'entretien et le remisage à des températures plus élevées ou plus basses que les températures normales que l'on retrouve en plein air (de 59o F / 15o C à 69,8o F / 21o C). Une autre de ces conditions survient lorsque le pistolet est déchargé rapidement.

1. Une très haute température peut faire augmenter la pression à l'intérieur de la bouteille de CO_2 et aussi dans le pistolet, ce qui a comme résultat une pression d'utilisation trop élevée. Cet excès de pression pourrait causer un mauvais fonctionnement ou des dommages permanents. La température maximale durant le remisage ou l'utilisation ne devrait jamais dépasser 122° F (50°C). Cette température peut être atteinte si vous laissez le pistolet au soleil durant une journée ensoleillée. Alors, pour être certain que le pistolet fonctionne bien, ne l'exposez pas à des températures élevées ou au soleil durant de longues périodes de temps. Sinon, la bouteille de CO_2 peut surchauffer et exploser, ce qui pourrait endommager le pistolet à air et blesser ou causer la mort des personnes à proximité.
2. Un tir nourri peut provoquer une diminution de température à l'intérieur de l'arme comme dans la bouteille de CO_2. Cela pourrait avoir comme conséquence une diminution de vélocité du projectile et peut même diminuer la pression du gaz suffisamment pour que le pistolet ne fasse pas feu. Cette condition se présente surtout lorsque vous utilisez le pistolet par temps froid et elle peut être évitée en laissant plus de temps entre chaque tir. Cela permet au gaz d'augmenter de température et de pression et permet une vélocité normale.
3. Lors d'un tir nourri, la vélocité du projectile au niveau de la bouche de l'arme diminuera. Cela peut affecter la précision de l'arme et vous pourrez tirer moins de projectiles avec chaque bouteille de CO_2.
4. Il faut vous efforcer de ne pas tirer avec le pistolet si la pression de la bouteille de CO_2 est basse. Voici quelques indices d'une pression insuffisante:
   A) Le son produit lorsque vous tirez n'est pas aussi fort que lorsque la bouteille est pleine.
   B) Le projectile frappe la cible, mais plus bas qu'il ne le ferait si la bouteille de CO_2 était pleine (donc, la vitesse du projectile a diminué).

⚠AVERTISSEMENT: LES BOUTEILLES DE CO_2 PEUVENT EXPLOSER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES A 120º F. NE LES BRISEZ PAS ET NE LES INCINÉREZ PAS. NE LES EXPOSEZ PAS À LA CHALEUR OU NE RANGEZ PAS LES BOUTEILLES DE CO_2.

⚠ATTENTION: NE TENTEZ JAMAIS DE RÉUTILISER UNE BOUTEILLE DE CO_2 POUR AUCUNE RAISON

APPUYER L'ARRÊTOIR DU CHARGEUR

FR

• Assurez-vous **TOUJOURS** que l'arme à air est dans la position "ON SAFE" et pointée dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.

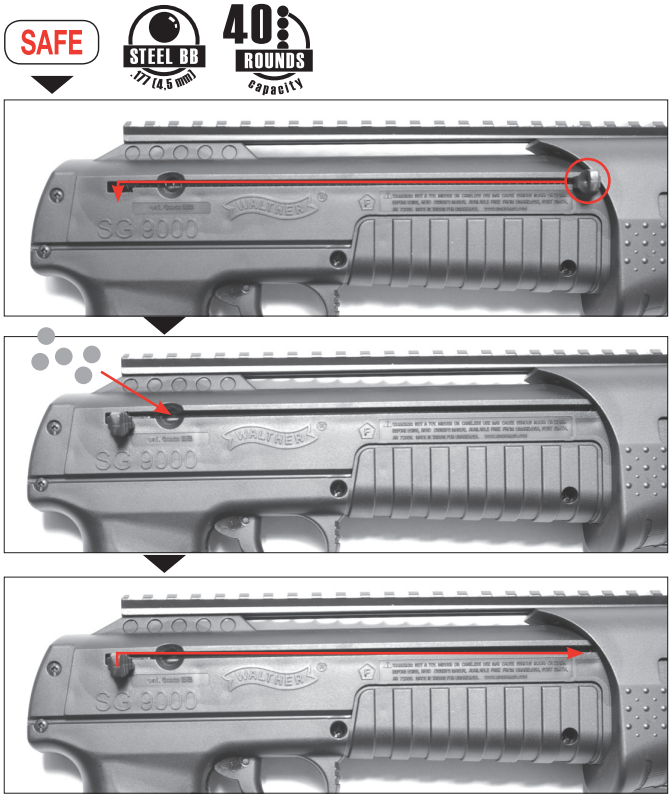

DÉCHARGER LE CHARGEUR

FR

⚠ATTENTION: UTILISEZ SEULEMENT DES PROJECTILES SPHÉRIQUES, EN ACIER, DE CALIBRE 0,177 (4,5MM). NE TENTEZ PAS DE RÉUTILISER DES PROJECTILES QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ TIRÉS OU QUI SONT DÉFORMÉS. N'UTILISEZ PAS DE LA CHEVROTINE, DES DARDS, DES BILLES DE ROULEMENT OU D'AUTRES OBJECTS DIVERS, CAR ILS PEUVENT VOUS CAUSER DES BLESSURES OU EN CAUSER À D'AUTRES PERSONNES OU PEUVENT ENDOMMAGER ET/OU ENRAYER VOTRE PISTOLET À AIR. L'UTILISATION DE TOUT AUTRE PROJECTILE QUE DES PROJECTILES SPHÉRIQUES EN ACIER DE CALIBRE 0,177 (4,5MM) ANNULERA LA GARANTIE.

• **DÉCHARGER VOTRE ARME -** Gardez le pistolet à air pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE. Tirez sur une cible SÉCURITAIRE. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous soyez certain que le pistolet ne tire plus de projectiles.

⚠AVERTISSEMENT: PARCE QUE LE PISTOLET À AIR NE TIRE PLUS DE PROJECTILE, NE PRÉSUMEZ JAMAIS QU'UN PROJECTILE NE PEUT ÊTRE COINCÉ DANS LE CANON. CONSIDÉREZ TOUJOURS LE PISTOLET À AIR COMME CHARGÉ ET TRAITEZ-LE AVEC LE MÊME RESPECT QUE VOUS ACCORDERIEZ À UNE ARME À FEU.

NOTEZ BIEN: UTILISEZ SEULEMENT DES PROJECTILES SPHÉRIQUES SANS DÉFAUTS: 4,5MM. NOTEZ BIEN: LA GARANTIE S'ANNULE SI DES PROJECTILES SPHÉRIQUES NON RECOMMANDÉS SONT UTILISÉS.

TIRER

• Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l'eau. Le projectile peut rebondir ou effectuer un ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
• Choisissez toujours votre cible avec prudence. Il est préférable de tirer sur des cibles de papier qui sont fixées à un pare-balles sécuritaire. Une couverture épaisse devrait être tendue à l'arrière de la cible pour empêcher les ricochets si le projectile rate le pare-balles.
• Vous devez vérifier votre pare-balles pour y déceler de l'usure avant et après chaque session de tir. Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée ou endommagée ou s'il se produit un ricochet.
• Votre pistolet à air est conçu pour du tir sur cible et convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Souvenez-vous de toujours placer votre cible avec soin. PENSEZ à ce que vous atteindrez si vous manquez votre cible.
• À l'aide de votre pistolet à air, visez TOUJOURS dans une DIRECTION SÉCURITAIRE. Lorsque vous êtes sûr de votre cible et de votre pare-balles et que la zone entourant votre cible est libre, armez votre pistolet à air, placez-le "OFF SAFE" et pressez la détente.

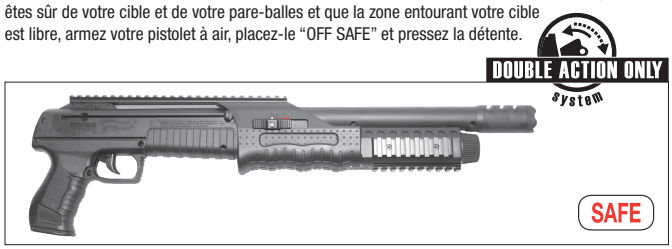

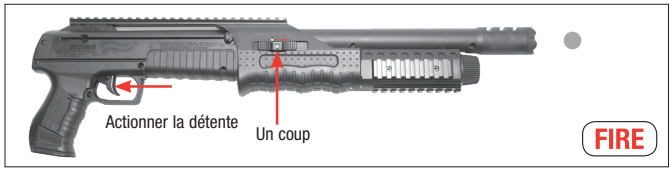

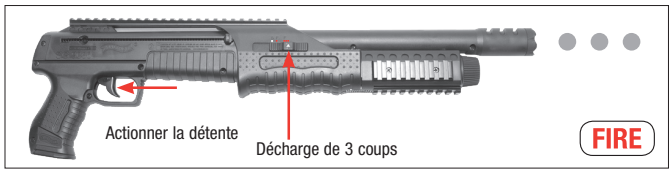

⚠AVERTISSEMENT: UNE ARME À AIR QUI NE FONCTIONNE PAS BIEN PEUT ÊTRE DANGEREUSE. ELLE DEVRAIT ÊTRE RANGÉE SÉCURITAIREMENT ET NE PAS ÊTRE UTILISÉE JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT RÉPARÉE OU DÉTRUITE. NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER CETTE ARME À AIR. ELLE EST DIFFICILE À REMONTER ET UN DÉMONTAGE OU UN MONTAGE FAUTIF PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

⚠ATTENTION: VOTRE PARE-BALLES DEVRAIT ÊTRE INSPECTÉ POUR Y DÉTECTER DES SIGNES D'USURE AVANT ET APRÈS CHAQUE UTILISATION. N'UTILISEZ PL US VOTRE PARE-BALLES SI SA SURFACE MONTRE DES SIGNES DE FAIBLESSE. PLACEZ TOUJOURS LE PARE-BALLES DANS UN ENDROIT QUI SERA SÉCURITAIRE SI CELUI-CI VIENT QU'À ÊTRE DÉFECTUEUX. N'UTILISEZ PLUS VOTRE PARE-BALLES SI UN PROJECTILE REBONDIT OU S'IL SE PRODUIT UN RICOCHET.

⚠ATTENTION: POINTEZ TOUJOURS LE CANON DANS UNE DIRECTION SÉCURITAIRE. NE PLACEZ JAMAIS VOTRE MAIN DEVANT LE CANON.

⚠ATTENTION: EFFECTUEZ TOUJOURS UNE VÉRIFICATION POUR VOUS ASSURER QUE LE PISTOLET À AIR EST DÉCHARGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DU REMISAGE OU LORSQU'UNE AUTRE PERSONNE VOUS LE DONNE.

NOTEZ BIEN: DE NOMBREUX FACTEURS INFLUENCENT LE RENDEMENT ET LA VÉLOCITÉ D'UNE ARME À AIR INCLUANT LA MARQUE DES PROJECTILES, LE TYPE DE PROJECTILES, LA LUBRIFICATION, L'ÉTAT DU CANON ET LA TEMPÉRATURE.

ENTRETIEN

Inspectez et nettoyez votre arme à air à intervalles réguliers (1000 coups).

⚠ATTENTION: NE TENTEZ PAS DE RÉUTILISER DES PROJECTILES QUI ONT ÉTÉ TIRÉS OU QUI SONT DÉFORMÉS. N'UTILISEZ PAS DE LA CHEVROTINE, DES DARDS, DES BILLES DE ROULEMENT OU D'AUTRES OBJECTS DIVERS CAR ILS PEUVENT VOUS CAUSER DES BLESSURES OU EN CAUSER À D'AUTRES PERSONNES OU PEUVENT ENDOMMAGER ET/OU ENRAYER VOTRE PISTOLET À AIR. L'UTILISATION DE TOUT AUTRE PROJECTILE QUE CEUX DU BON CALIBRE ANNULERA LA GARANTIE.

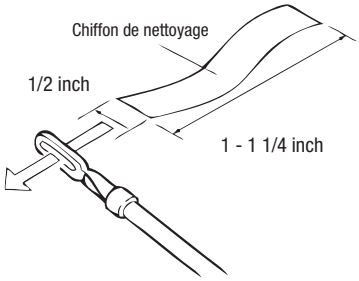

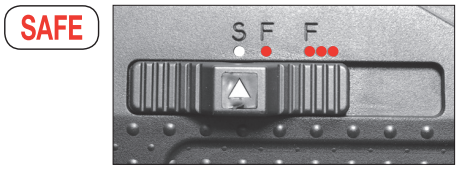

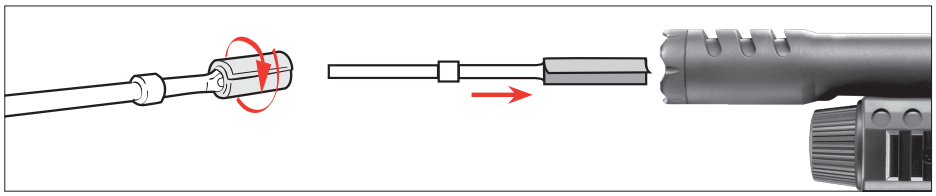

Mettez le cran de sûreté de l'arme. Prenez une baguette mince d'une longueur d'environ 50 cm. Placez un morceau de chiffon de coton autour du bout, mouillez le chiffon avec une petite quantité d'huile pour arme afin de nettoyer le canon.

⚠ ATTENTION: LES HUILES QUI CONTIENNENT DE L'ACIDE OU DE LA RÉSINE PEUVENT ENDOMMAGER LES JOINTS ET POSSIBLEMENT LE FINI DU PISTOLET À AIR.

RÉPARATION ET SERVICE

Ne retournez pas un produit défectueux ou endommagé chez le détaillant. Si votre pistolet à air a besoin d'être réparé, appelez Umarex USA au (479) 646-4210 et demandez le service ou visitez le site: www.umarexusa.com. NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER VOTRE PISTOLET! Des outils et des accessoires particuliers sont nécessaires pour réparer votre pistolet à air. Tout démontage ou toute modification qui n'est pas entrepris par Umarex USA annule la garantie.

⚠ATTENTION: LES COMPOSANTES DE CETTE ARME À AIR ONT ÉTÉ CONÇUES ET FABRIQUÉES POUR VOUS OFFRIR DES PERFORMANCES OPTIMALES. TOUTE MODIFICATION OU ALTÉRATION D'UNE ARME À AIR PEUT CAUSER UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT, ANNULER LA GARANTIE ET PEUT RENDRE SON UTILISATION DANGEREUSE. TOUT CHANGEMENT DES PERFORMANCES (COMME UN POIDS DE DÉPART PLUS BAS OU UNE COURSE MOINS LONGUE DE LA DÉTENTE) INDIQUE UNE MODIFICATION POSSIBLE, UNE ALTÉRATION ET/OU DE L'USURE. UNE TELLE ARME DEVRAIT ÊTRE INSPECTÉE, REMPL ACÉE OU RÉPARÉE ADÉQUATEMENT PAR LE PERSONNEL QUALIFIÉ D'UMAREX USA UNIQUEMENT. TOUTE ARME À AIR QUI A ÉTÉ ÉCHAPPÉE DEVRAIT ÊTRE INSPECTÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE SON FONCTIONNEMENT N'EST PAS ALTÉRÉ.

⚠ATTENTION: SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE, IL POURRAIT EN RÉSULTER DES DOMMAGES CORPORELS INCLUANT DES BLESSURES AU VISAGE, AUX YEUX ET AUX OREILLES, LA CÉCITÉ ET LA SURDITÉ.

⚠AVERTISSEMENT: NE BRANDISSEZ PAS ET NE MONTREZ PAS VOTRE PISTOLET À AIR EN PUBLIC. LES GENS PEUVENT SE MÉPRENDRE ET CELA PEUT ÊTRE UN CRIME. LES POLICIERS ET D'AUTRES PERSONNES PEUVENT PENSER QUE C'EST UNE ARME À FEU. NE CHANGEZ PAS LA COULEUR ET LES PARTICULARITÉS DE VOTRE ARME POUR LA FAIRE RESSEMBL ER À UNE ARME À FEU. CELA EST DANGEREUX ET PEUT ÊTRE UN CRIME.

FICHE TECHNIQUE SG 9000

Système:	CO_2 pistol
Calibre:	.177 cal. (4,5 mm)
Munitions:	Steel BB
Vélocité un coup:	480 fps (150 m/s)
Vélocité 3 coup:	250 fps (75 m/s)
Longueur canon:	11.5 inches (292 mm)
Longueur:	22.25 inches (565 mm)
Poids:	2.35 lbs. (1.07 kg)
Capacité:	40 BBs
Distance dangereuse:	350 yards (320 m)

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉ DE 90 JOURS: Pour l'acheteur au détail, ce produit est garanti pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie n'est pas transférable.
CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE: Les pièces de remplacement et la maind'oeuvre
CE QUI N'EST PAS COUVERT: Les frais de transport d'un produit défectueux vers Umarex USA et les dommages causés par un usage abusif ou un entretien normal non effectué, en plus de toute autre dépense. Les dommages indirects et les dommages accessoires, incluant les dommages à la propriété. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou les limites imposées aux dommages indirects ou accessoires, donc les limites et les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.
RÉCLAMATION SOUS GARANTIE: Les réclamations sous garantie et les réparations pour les clients des États-Unis et du Canada seulement. Communiquez par téléphone avec Umarex USA au (479)646-4210 et demandez le service à la clientèle. Si nous considérons qu'un retour est nécessaire, vous obtiendrez un numéro d'autorisation de retour. Écrivez ce numéro en gros chiffres sur la boîte et retournez le produit port payé à Umarex USA. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et une note indiquant le défaut du produit doivent être inclus avec l'envoi. Une copie de la facture originale doit accompagner l'envoi. Incluez un chèque au nom d'Umarex USA au montant de 16,95$ pour les frais de transport et de manutention.
GARANTIE TACITE: Toute garantie tacite, comprenant la garantie tacite de qualité marchande et de convenance pour une utilisation particulière est limitée à une durée de 90 jours à partir de la date d'achat. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, DONC LES LIMITES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. SI UNE PARTIE DE CETTE GARANTIE CONTREVIENT À UNE LOI FÉDÉRALE, PROVINCIALE OU MINICIPALE QUI NE PEUT ÊTRE PRÉEMPTÉE, ELE NE SERA PAS APPLIQUABLE. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET D'UN PAYS À UN AUTRE.

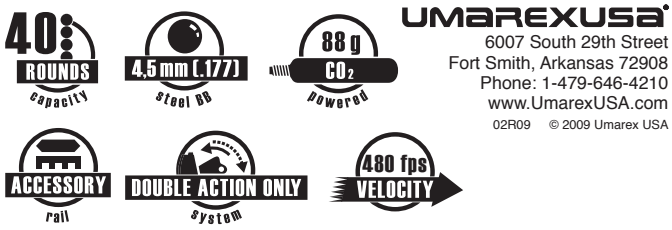

UMAREXUSA
6007 South 29th Street
Fort Smith, Arkansas 72908
Phone: 1-479-646-4210
www.UmarexUSA.com

02R09 © 2009 Umarex USA